MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

GE 3500 KBS

Codice Code Codigo Kodezahl

253759003

Edizione Edition Edición Ausgabe

02.2014






① DESCRIZIONE DELLA MACCHINA ③B GE 3500 KBS	M 0
(F)	REV.0-02/14

Il GE è un gruppo elettrogeno che trasforma l'energia meccanica, generata da un motore a combustione, in energia elettrica attraverso un alternatore.

E' montato su una struttura di acciaio sulla quale sono previsti dei supporti elastici che hanno lo scopo di ammortizzare le vibrazioni ed eventualmente eliminare risonanze che produrrebbero rumorosità.

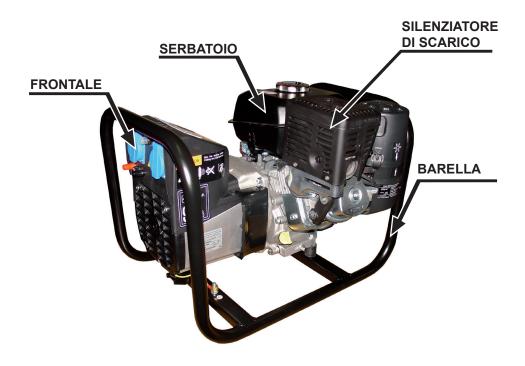









UNI EN ISO 9001: 2008

L'Azienda ha ottenuto nel 1994 la prima certificazione del proprio Sistema Qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9002; dopo tre rinnovi, nel mese di Marzo 2003 ha nuovamente rinnovato ed esteso la certificazione in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008, per l'assicurazione della qualità nella progettazione, produzione ed assistenza di motosaldatrici e gruppi elettrogeni.

ICIM S.p.A., membro della Federazione CISQ e quindi della rete degli Enti di Certificazione Internazionale IQNet, ha conferito l'autorevole riconoscimento all'Azienda per le attività svolte nella sede e stabilimento produttivo di Cusago - MI.

La certificazione non è un punto d'arrivo, ma un impegno per tutta l'Azienda a mantenere una qualità del prodotto e del servizio che soddisfi sempre le esigenze dei suoi clienti, nonché a migliorare la trasparenza e la comunicazione in tutte le attività aziendali, in accordo a quanto definito nel Manuale e nelle Procedure del Sistema Qualità.

I vantaggi per i nostri Clienti sono:

- costanza della qualità dei prodotti e dei servizi, sempre all'altezza delle aspettative del cliente;
- impegno continuo al miglioramento dei prodotti e delle prestazioni a condizioni competitive;
- assistenza e supporto competente per la soluzione dei problemi;
- formazione ed informazione sulle tecniche per il corretto impiego dei prodotti, per la sicurezza degli operatori e per il rispetto dell'ambiente;
- controlli periodici da parte di ICIM del rispetto dei requisiti del Sistema Qualità.

Tali vantaggi sono assicurati e documentati dal Certificato di Sistema Qualità n° 0192 emesso da ICIM S.p.A. - Milano (Italia) - www.icim.it.

☐ Indice ⑤B	GE 3500 KBS	M 1
F		REV.0-02/14

M 01	CERTIFICATI QUALITA'
M 1.01	COPYRIGHT
M 1.1	NOTE
M 1.4	MARCHIO CE
M1.4.1	DICHIARAZIONE CONFORMITA'
M 1.5	DATI TECNICI
M 2 - 2.1	SIMBOLOGIA E LIVELLI DI ATTENZIONE
M 2.5	AVVERTENZE (PRIMA DELL'USO)
M 2.6	AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE
M 2.7	INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
M 3	IMBALLO
M 4.1	TRASPORTO E SPOSTAMENTI
M 25	PREDISPOSIZIONE
M 26	AVVIAMENTO - ARRESTO
M 31	STRUMENTI E COMANDI
M 37	UTILIZZO COME MOTOGENERATORE
M 40.2	RICERCA GUASTI
M 43	MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
M 45	RIMESSAGGIO - DISMISSIONE
M 61	SCHEMI ELETTRICI

ATTENZIONE

Questo manuale d'uso manutenzione è parte importante delle macchine relative.

Il personale d'assistenza e manutenzione deve tenere a disposizione questo manuale d'uso così come quello del motore e dell'alternatore, se gruppo sincrono, e tutte le altre documentazioni sulla macchina (vedere pagina M1.1).

Vi raccomandiamo di porre la dovuta attenzione alle pagine relative la sicurezza.



© Tutti i diritti sono alla stessa riservati.

E' un marchio di proprietà della MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. Tutti gli altri eventuali marchi contenuti nella ocumentazione sono registrati dai rispettivi proprietari.

La riproduzione e l'uso totale o parziale, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo, della documentazione, non è autorizzata ad alcuno, senza autorizzazione scritta dalla MOSA divisione della B.C.S. S.p.A.

Si richiama allo scopo la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi all'ideazione e progettazione per la comunicazione, così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

In ogni caso la MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. non sarà ritenuta responsabile per ogni eventuale danno conseguente, diretto o indiretto, in relazione all'uso delle informazioni rese.

MOSA divisione della B.C.S. S.p.A. non si attribuisce alcuna responsabilità circa le informazioni esposte su aziende o individui, ma si riserva il diritto di rifiutare servizi o la pubblicazione d'informazioni che la stessa ritenga opinabili, fuorvianti o illegali.

Introduzione

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla della Sua attenzione per aver acquistato un gruppo di alta qualità.

I nostri reparti di Servizio Assistenza Tecnica e di Ricambi lavoreranno al meglio per seguirla nel caso Lei ne avesse necessità.

Per questo Le raccomandiamo, per tutte le operazioni di controllo e revisione, di rivolgersi alla più vicina Stazione di Servizio autorizzata, ove otterrà un intervento specializzato e sollecito.

- Nel caso non usufruisca di questi Servizi e Le fossero sostituiti particolari, chieda e si assicuri che siano utilizzati esclusivamente ricambi originali; questo per garantirLe il ripristino delle prestazioni e della sicurezza iniziale prescritte dalle norme vigenti.
- L'uso dei ricambi **non originali farà decadere imme- diatamente** ogni obbligo di garanzia ed Assistenza
 Tecnica.

Note sul manuale

Prima di mettere in funzione la macchina leggere attentamente questo manuale. Seguire le istruzioni in esso contenute, in questo modo si eviteranno inconvenienti dovuti a trascuratezza, errori o non corretta manutenzione. Il manuale è rivolto a personale qualificato, conoscitore delle norme: di sicurezza e della salute, di installazione e d'uso di gruppi sia mobili che fissi.

E' bene ricordare che, nel caso sorgessero difficoltà di uso o di installazione od altro, il nostro Servizio di Assistenza Tecnica è sempre a Vostra disposizione per chiarimenti od interventi.

Il manuale Uso Manutenzione è parte integrante del prodotto. Deve essere custodito con cura per tutta la vita del prodotto stesso.

Nel caso la macchina e/o l'apparecchiatura fosse ceduta ad altro Utente, anche questo manuale dovrà essergli ceduto.

Non danneggiarlo, non asportarne parti, non strapparne pagine e conservarlo in luoghi protetti da umidità e calore.

Va tenuto presente che alcune raffigurazioni in esso contenute hanno solo lo scopo di individuare le parti descritte e pertanto potrebbero non corrispondere alla macchina in Vostro possesso.

Informazioni di carattere generale

All'interno della busta data in dotazione con la macchina e/o apparecchiatura troverete: il libretto Uso Manutenzione, il libretto d'Uso del Motore e gli attrezzi (se previsti dalla sua dotazione), la garanzia (nei paesi ove è prescritta per legge,).

OGNI IMPIEGO DEL PRODOTTO DIVERSO E NON PRECISATO DA QUELLO INDICATO NEL PRESENTE MANUALE, solleva l'Azienda dai rischi che si dovessero verificare da un suo UTILIZZO IMPROPRIO. L'Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.

I Nostri prodotti sono realizzati in conformità alle vigenti normative di sicurezza per cui si raccomanda l'uso di tutti quei dispositivi o attenzioni in modo che l'utilizzo non rechi danno a persone o a cose.

Durante il lavoro si raccomanda di attenersi alle norme di sicurezza personali vigenti nei paesi ove il prodotto è destinato (abbigliamento, attrezzi di lavoro, ecc...).

Non modificare per nessun motivo parti della macchina (attacchi, forature, dispositivi elettrici o meccanici e altro) se non debitamente autorizzata per iscritto dall'Azienda: la responsabilità derivante da ogni eventuale intervento ricadrà sull'esecutore in quanto, di fatto, ne diviene costruttore.

Avvertenza: L'Azienda si riserva la facoltà, ferme restando le caratteristiche essenziali del modello qui descritto ed illustrato, di apportare miglioramenti e modifiche a particolari ed accessori, senza peraltro impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questo manuale.










Su ciascun esemplare di macchina è apposta la marcatura CE che attesta la conformità alle direttive applicabili ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza del prodotto; l'elenco di tali direttive è riportato nella dichiarazione di conformità che accompagna ciascun esemplare di macchina. Il simbolo utilizzato è il seguente:

CE


La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile, è parte della targa dati.

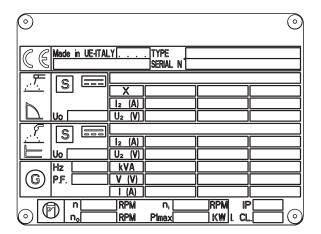

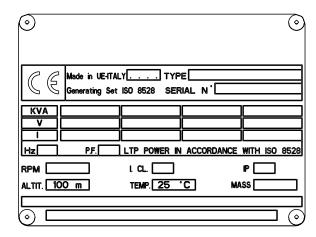

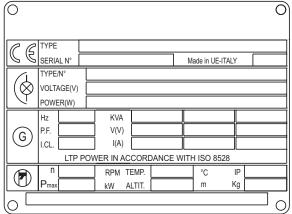

Inoltre, su ciascun esemplare è apposta l'indicazione del livello di potenza sonora; il simbolo utilizzato è il seguente:

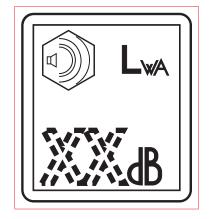

(B) Declaration of conformity (E) Declaración de conformidad

(F) Déclaration de conformité (PT) Declaração de conformidade

M 1.4.1

REV.2-10/13

BCS S.p.A.

Sede legale: Via Marradi 1 20123 Milano - Italia

Stabilimento di Cusago, 20090 (Mi) - Italia

V.le Europa 59 Tel.: +39 02 903521 Fax: +39 02 90390466



ISO 9001:2008 - Cert. 0192

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



Déclaration de Conformité – Declaration of Conformity – Konformitätserklärung Conformiteitsverklaring – Declaración de Conformidad

BCS S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

BCS S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que la machine:

BCS S.p.A. declares, under its own responsibility, that the machine:

BCS S.p.A. erklärt, daß die Aggregate:

BCS S.p.A. verklaard, onder haar eigen verantwoordelijkheid, dat de machine:

BCS S.p.A. declara bajo su responsabilidad que la máquina:

GRUPPO ELETTROGENO DI SALDATURA / WELDING GENERATOR GRUPPO ELETTROGENO / POWER GENERATOR TORRE FARO / LIGHTING TOWER Marchio / Brand: Modello / Model Matricola / Serial numb

è conforme con quanto prévisto dalle Direttive Comunitarie e relative modifiche: est en conformité avec ce qui est prévu par les Directives Communautaires et relatives modifications: conforms with the Community Directives and related modifications: mit den Vorschriften der Gemeinschaft und deren Ergänzungen übereinstimmt: in overeenkomst is met de inhoud van gemeenschapsrichtlijnemen gerelateerde modificaties: comple con los requisítos de la Directiva Comunitaria y sus anexos:

2006/42/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico :

Nom et adresse de la personne autorisée à composer le Dossier Technique :

Person authorized to compile the technical file and address:

Name und Adresse der zur Ausfüllung der technischen Akten ermächtigten Person :

Persoon bevoegd om het technische document, en bedrijf gegevens in te vullen

Nombre y dirección de la persona autorizada a componer el expediente técnico :

ing. Benso Marelli - Consigliere Delegato / Managing Director; V.le Europa 59, 20090 Cusago (MI) - Italy

Cusago,

Ing. Benso Marelli Consigliere Delegato **Managing Director**

Dati tecnici	GE 3500 KBS	M 1.5
Ē		REV.0-02/14

(B) (F)		GE 3500 KBS	1.5 REV.0-02/14
Dati tecnici	GE 3500 KBS		
GENERATORE			
*Potenza monofase stand-by	3.2 kVA (2.9 kW) / 230 V / 13.9 A		
*Potenza monofase PRP	2.9 kVA (2.6 kW) / 230 V / 12.6 A		
Frequenza	50 Hz ,		
Cos φ	0.9		
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1			
ALTERNATORE	autoeccitato, autoregolato, senza spazzole		
Tipo	sincrono, monofase		
Classe d'isolamento	Н		
MOTORE			
Marca / Modello	KOHLER CH 270 Command PRO		
Tipo / Sistema di raffreddamento	Benzina 4-Tempi OHV / Aria		
Cilindri / Cilindrata	1 / 208 cm ³		
*Potenza stand-by	4 kW (5.4 HP)		
*Potenza PRP	3.6 kW (4.9 HP)		
Regime	3000 giri/min		
Consumo carburante (75% di PRP)	1.2 l/h		
Capacità coppa olio	0.6 l		
Avviamento	autoavvolgente		
* Potenze dichiarate in accordo con SAE J1349			
SPECIFICHE GENERALI			
Carica batteria	12 V - 10A		
Capacità serbatoio	4.0		
Autonomia (75% di PRP)	3.3 h		
Protezione	IP 23		
Dimensione max. su base Lxlxh *	580x420x420		
Peso (a secco) *	37 Kg		
Potenza acustica misurata Lwa (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)		
Potenza acustica garantita Lwa (pressione LpA) * I valori riportati includono tutte le sporgenze.	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)		

POTENZA

Potenze dichiarate secondo ISO 8528-1 (temperatura 25°C, umidità relativa 30%, altitudine 100 m sopra livello del mare). (* Stand-by) = potenza massima disponibile per uso a carichi variabili per un numero di ore/anno limitato a 500h. Non è ammesso sovraccarico.

(** Prime power PRP) = potenza massima disponibile per uso a carichi variabili per un numero illimitato di ore/anno. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24h non deve superare l'80% della PRP

E' ammesso un sovraccarico del 10% per un'ora ogni 12 ore.

In modo approssimato si riduce: del 1% ogni 100 m d'altitudine e del 2,5% per ogni 5°C al di sopra dei 25°C.

LIVELLO POTENZA ACUSTICA

ATTENZIONE: Il rischio effettivo derivante dall'impiego della macchina dipende dalle condizioni in cui la stessa viene utilizzata. Pertanto, la valutazione del rischio e l'adozione di misure specifiche (es. uso d.p.i.-Dispositivo Protezione Individuale), deve essere valutato dall'utente finale sotto la sua responsabilità.

Livello potenza acustica (LwA) - Unità di misura dB(A): rappresenta la quantià di energia acustica emesse nell'unità di tempo. E' indipendente dalla distanza dal punto di misurazione.

Pressione acustica (Lp) - Unità di misura dB(A): misura la pressione causata dall'emissione di onde sonore.

Il suo valore cambia al variare della distanza dal punto di misurazione.

Nella tabella seguente riportiamo a titolo di esempio la pressione sonora (Lp) a diverse distanze di una macchina con potenza acustica (LwA) di 95 dB(A)

Lp a 1 metro = 95 dB(A) - 8 dB(A) = 87 dB(A)Lp a 7 metri = 95 dB(A) - 25 dB(A) = 70 dB(A)Lp a 4 metri = 95 dB(A) - 20 dB(A) = 75 dB(A)Lp a 10 metri = 95 dB(A) - 28 dB(A) = 67 dB(A)

NOTA: Il simbolo posto vicino ai valori di potenza acustica indica il rispetto della macchina ai limiti di emissione sonora 70 8

SIMBOLI ALL'INTERNO DEL MANUALE

 I simboli contenuti all'interno del manuale, hanno lo scopo di attirare l'attenzione dell'Utilizzatore al fine di evitare inconvenienti o pericoli sia alle persone che alle cose od al mezzo in possesso.

Tale simbologia vuole inoltre carpire la Vostra attenzione al fine di indicare un uso corretto ed ottenere un buon funzionamento della macchina o dell'apparecchiatura utilizzata.

CONSIGLI IMPORTANTI

- Consigli per l'Utilizzatore sulla sicurezza:
- NB: le informazioni contenute nel manuale possono essere variate senza preavviso.

Eventuali danni causati in relazione all'uso di queste istruzioni non verranno considerate poichè queste sono solo <u>indicative</u>.

Ricordiamo che il non rispetto delle indicazioni da Noi riportate potrebbe causare danni alle persone o alle cose.

Rimane inteso, comunque, il rispetto alle disposizioni locali e/o delle leggi vigenti.

ATTENZIONI



<u>Situazioni di pericolo - incolumità per persone</u> o cose

Uso solo con installazioni di sicurezza

Il non rispetto, l'allontanamento o la messa fuori servizio delle installazioni, delle funzioni di sicurezza e di sorveglianza sono proibite.

Uso solo in condizioni tecniche perfette

Le macchine o le apparecchiature devono essere utilizzate in condizioni tecniche perfette. Difetti, che possono alterare la sicurezza, devono essere subito rimossi.

Non installare macchine o apparecchiature vicino a fonti di calore, in zone a rischio con pericolo di esplosione o pericolo di incendio.

Ove possibile riparare le macchine o le apparecchiature in zone asciutte, distanti dall'acqua proteggendole inoltre dall'umidità.

LIVELLI DI ATTENZIONE



A questo avviso corrisponde un pericolo <u>immediato</u> sia per le persone che per le cose: nel caso delle prime pericolo di morte o di gravi ferite, per le seconde danni materiali; porre quindi le dovute attenzioni e cautele.



A questo avviso può <u>sorgere</u> un pericolo sia per le persone che per le cose: nel caso delle prime pericolo di morte o di gravi ferite, per le seconde danni materiali; porre quindi le dovute attenzioni e cautele.



A questo avviso può sorgere un pericolo sia per le persone che per le cose, rispetto al quale possono sorgere situazioni che arrechino danni materiali alle cose.







Vengono date informazioni per il corretto utilizzo degli apparecchi e/o degli accessori a questi correlati in modo da non provocarne danni a seguito di inadeguato impiego.



M 2-1

REV.1-06/10

SIMBOLI



STOP - Leggere assolutamente e porre la dovuta attenzione.



Leggere e porre la dovuta attenzione.



CONSIGLIO GENERICO - Se l'avviso non viene rispettato si possono causare danni alle persone o alle cose.



ALTA TENSIONE - Attenzione Alta Tensione. Ci possono essere parti in tensione, pericolose da toccare. Il non rispetto del consiglio comporta pericolo di morte.



FUOCO - Pericolo di fuoco od incendio. Se l'avviso non viene rispettato si possono causare incendi.



CALORE - Superfici calde. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare ustioni o causare danni alle cose.



ESPLOSIONE - Materiale esplosivo o pericolo di esplosione in genere. Se l'avviso non viene rispettato si possono causare esplosioni.



ACQUA - Pericolo di cortocircuito. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare incendi o danni alle persone.



FUMARE - La sigaretta può provocare incendio od esplosione. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare incendi od esplosioni



ACIDI - Pericolo di corrosione. Se l'avviso non viene rispettato gli acidi possono provocare corrosioni causando danni alle persone od alle cose.



CHIAVE - Utilizzo degli utensili. Se l'avviso non viene rispettato si possono provocare danni alle cose ed eventualmente alle persone.



PRESSIONE - Pericolo di ustioni causate dall'espulsione di liquidi caldi in pressione.

DIVIETO di accesso alle persone non autorizzate

DIVIETI Incolumità per le persone

Uso solo con abbigliamento di sicurezza -







E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione personali dati in dotazione.

Uso solo con abbigliamento di sicurezza -



E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione personali dati in dotazione.

Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' fatto obbligo utilizzare i mezzi di protezione atti ai diversi lavori di saldatura.

Uso solo con materiali di sicurezza -



E' proibito utilizzare acqua per spegnere incendi sulle apparecchiature elettriche

Uso solo con tensione non inserita -



E' vietato eseguire interventi prima che sia stata tolta la tensione

Non fumare -



E' vietato fumare durante le operazioni di rifornimento del gruppo.

Non saldare -



E' vietato saldare in ambienti con presenza digas esplosivi.

CONSIGLI <u>Incolumità per le persone e per le cose</u>

Uso solo con utensili di sicurezza ed adeguati all'uso specifico -

E' consigliabile utilizzare utensili atti ai diversi lavori di manutenzione

Uso solo con protezioni di sicurezza ed adeguati all'uso specifico -



E' consigliabile utilizzare protezioni atte ai diversi lavori di saldatura.

Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' consigliabile utilizzare protezioni atte aidiversi lavori di controllo quotidiano.

Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' consigliabile usare tutte le precauzioni deidiversi lavori di spostamento.

Uso solo con protezioni di sicurezza -



E' consigliabile utilizzare protezioni atte ai diversi lavori di controllo quotidiano e/o di manuten-zione.

AVVERTENZE (Prima dell'uso)	M
(B)	2-5
(F)	REV.0-06/00

L'installazione e le avvertenze generali delle operazioni, sono finalizzate al corretto utilizzo della macchina e/o apparecchiatura, nel luogo ove è effettuato l'uso come gruppo elettrogeno e/o motosaldatrice.

	Tenere il motore spento durante il rifornimento.		Non maneggiare apparecchia-	
	Ion fumare, evitare fiamme, scintille o utensili elettrici in funzione durante le operazioni di rifornimento.		ture elettriche a piedi nudi o con indumenti bagnati	
	Svitare lentamente il tappo per far uscire le esalazioni del carburante.	RO	Tenersi sempre isolati dalle	
RE	Svitare lentamente il tappo del liquido di raffreddamento se questo deve essere rabboccato.	ONT	superfici di appoggio e durante le operazioni di lavoro	
T0	Il vapore ed il liquido di raffreddamento riscaldato e sotto pressione possono ustionare: viso, occhi, pelle. Non riempire completamente il serbatoio.		L'elettricità statica può danneg-	
M	Non riempire completamente il serbatoio.		giare le parti sul circuito	
	Prima di avviare il motore, asciugare con uno straccio eventuali dispersioni di carburante.	DRO	Una scossa elettrica può uc-	
	Chiudere il rubinetto del serbatoio durante gli spostamenti della macchina (ove montato).	IAU	cidere	
	Evitare di rovesciare il carburante sul motore caldo.	QU		
	Le scintille possono causare l'esplosione dei vapori della batteria.			



MISURE DI PRIMO SOCCORSO - Nel caso l'utilizzatore fosse investito, per cause accidentali, da liquidi corrosivi e/o caldi, gas asfissianti o quant'altro che possano provocare gravi ferite o morte, predisporre i primi soccorsi come prescritto dalle norme infortunistiche vigenti e/o disposizioni locali.

Contatto con la pelle	Lavare con acqua e sapone
Contatto con gli occhi	Irrigare abbondantemente con acqua; se persiste l'irritazione consultare uno specialista
Ingestione	Non provocare il vomito onde evitare aspirazione di prodotto nei polmoni; chiamare un medico
Aspirazione di prodotto nei polmoni	Se si suppone che si sia verificata aspirazione di prodotto nei polmoni (es. in caso di vomito spontaneo), trasportare il colpito d'urgenza in ospedale
Inalazione	In caso di esposizione ad elevata concentrazione di vapori, trasportare il colpito in atmosfera non inquinata



MISURE ANTINCENDIO - Nel caso la zona di lavoro, per cause accidentali, fosse colpita da fiamme, che possano provocare gravi ferite o morte, predisporre le prime misure come prescritto dalle norme vigenti e/o disposizioni locali.

MEZZI DI ESTINZIONE			
Appropriati	Anidride carbonica, polvere, schiuma, acqua nebulizzata		
Non devono essere usati	Evitare l'impiego di getti d'acqua		
Altre indicazioni	Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con schiuma o terra. Usare getti d'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco		
Misure particolari di protez.	Indossare un respiratore autonomo in presenza di fumo denso		
Consigli utili	Evitare, mediante appropriati dispositivi, schizzi accidentali di olio su superfici metalliche calde o su contatti elettrici (interruttori, prese, ecc). In caso di fughe d'olio da circuiti in pressione sotto forma di schizzi finemente polverizzati, tenere presente che il limite d'infiammabilità è molto basso		











REV.1-06/07


AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE PRIMA **DELL'USO**

MOTORI A BENZINA

Utilizzare in luogo aperto, ben ventilato o mandare lo scarico dei gas, contenenti il mortale monossido di carbonio, lontano dalla zona di lavoro.


MOTORI A GASOLIO

■ Utilizzare in luogo aperto, ben ventilato o mandare lo scarico dei gas lontano dalla zona di lavoro.

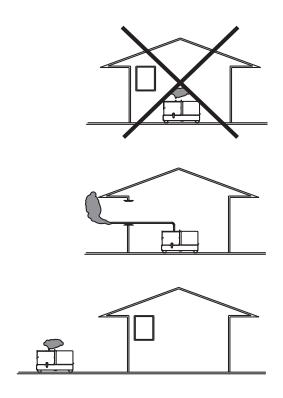


POSIZIONE


Porre la macchina su una superficie piana ad una distanza non inferiore a 1.5 m o più da edifici o altri impianti.

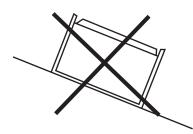

Massima angolazione del gruppo (in caso di dislivello)

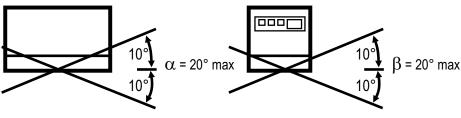

Verificare che vi sia il ricambio completo dell'aria e che l'aria calda espulsa non ricircoli all'interno del gruppo in modo da provocare un innalzamento pericoloso della temperatura.

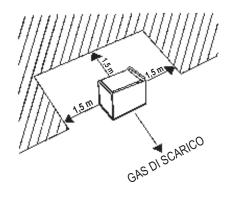

Assicurarsi che non abbia spostamenti o traslazioni durante il lavoro: eventualmente bloccarla con attrezzi e/o dispositivi atti all'uso.

SPOSTAMENTI DELLA MACCHINA

Ad ogni spostamento verificare che il motore sia spento, che non vi siano collegamenti con cavi che impediscano detto spostamento.

UBICAZIONE DELLA MACCHINA E/O APPAREC-CHIATURE



ATTENZIONE



Per maggior sicurezza dell'operatore NON disporre la macchina in luoghi che potrebbero allagarsi.

Attenersi all'uso della macchina in condizioni atmosferiche che non vanno oltre il grado di protezione IP riportato sulla targa dati e su questo manuale alla pagina Dati Tecnici.












☐ Installazione e dimensioni ☐ Luftzirkulation und abmessungen ☐ Installation and dimensions ☐ Installación y dimensiones ☐ Installation et dimensions ☐ Installación y dimensiones ☐ Installación ☐ Installació

GE 3500 KBS

M 2.7

REV.0-02/14

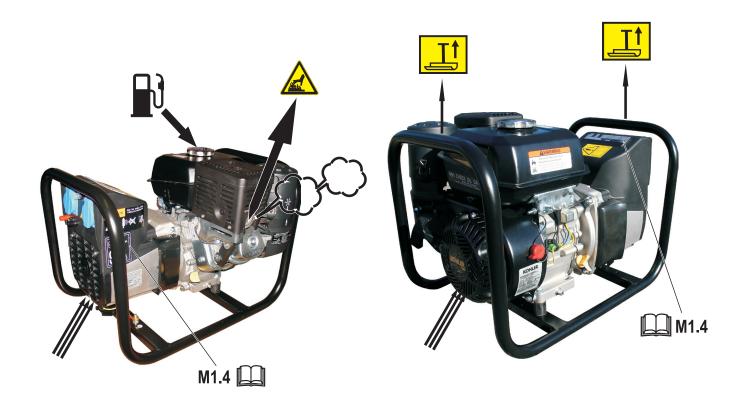






REV.1-02/04





NOTA BENE

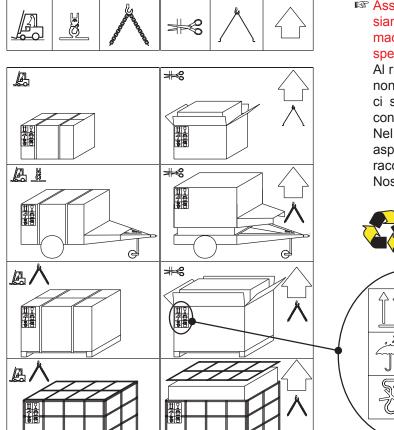

Assicurarsi che i dispositivi preposti al sollevamento siano: correttamente fissati, adeguati al carico della macchina imballata e conformi alla normativa vigente specifica.

Al ricevimento della merce accertarsi che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto: che non ci sia stata manomissione o asportazioni di parti contenute all'interno dell'imballo o della macchina. Nel caso si riscontrassero danni, manomissioni o asportazioni di particolari (buste, libretti, ecc...) Vi raccomandiamo di comunicarlo immediatamente al Nostro Servizio Assistenza Tecnica.

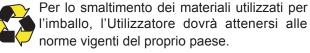

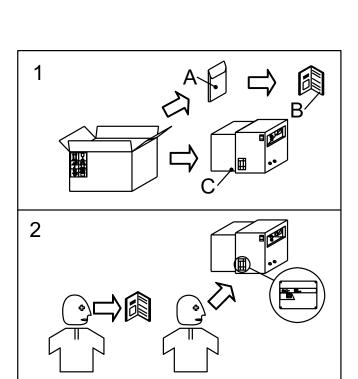

- Rimuovere la macchina (C) dall'imballo di spedizione. Togliere dalla busta (A) il manuale d'uso e manutenzione (B).
- 2) Leggere: il manuale uso e manutenzione (B), le targhette apposte alla macchina, la targa dati.







(F)

ATTENZIONE

Il trasporto deve sempre avvenire a motore spento, con cavi elettrici scollegati, batteria d'avviamento scollegata, serbatoio del carburante vuoto.


Assicurarsi che i dispositivi preposti al sollevamento siano: correttamente fissati, adeguati al carico della macchina e conformi alla normativa vigente specifica.

Assicurarsi, anche, che nella zona di manovra vi siano solo persone autorizzate alla movimentazione della macchina.

NON CARICARE ALTRI CORPI CHE MODIFICHINO PESO E POSIZIONE DEL BARICENTRO.

E' VIETATO TRASCINARE LA MACCHINA MANUALMENTE O AL TRAINO DI VEICOLI (modello senza accessorio CTM).

Nel caso non seguiste le istruzioni potreste compromettere la struttura del gruppo.

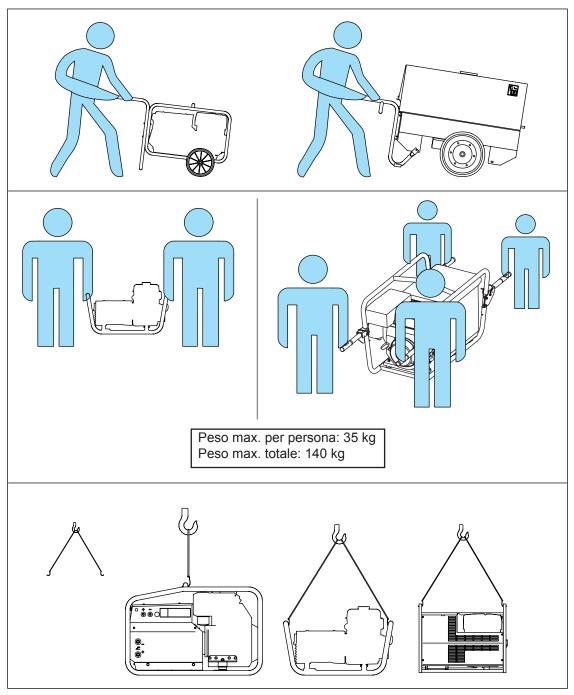





LUBRIFICANTE

Fare riferimento al manuale d'istruzione del motore per le viscosità raccomandate.

OLIO RACCOMANDATO

La MOSA consiglia AGIP per la scelta del tipo d'olio. Attenersi all'etichetta posta sul motore per i prodotti raccomandati.

Agip	
PRODOTTI RACCOMAN RECOMMENDED PROD	
AGIP SIGMA TURBO PLUS 15W/40	OLIO MOTORE DIESEL
API CG4 - ACEA E3	DIESEL ENGINE OIL
AGIP SUPERMOTOROIL 20W/50	OLIO MOTORE BENZINA
API CC-SF	GASOLINE ENGINE OIL
AGIP ANTIFREEZE EXTRA	CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
INIBITE ETHYLENE GLYCOL	COOLING CIRCUIT
(50% + 50% + H ₂ O)	(CUNA NC 956-16 ED 97)

Per verificare il livello dell'olio:

- 1. Togliere il tappo caricamento olio (24) e pulire l'asta del livello (23).
- 2. Inserire l'asta di livello nel bocchettone di riempimento dell'olio senza avvitarla.
- 3. Se il livello è basso, riempire con olio raccomandato fino alla sommità del bocchettone.

Tappo caricamento olio / asta livello



Livello olio superiore

MOTORI CON DISPOSITIVO OIL ALERT

Il sistema "Oil Alert" è progettato per prevenire danni al motore provocati da una quantità insufficiente di olio nella coppa. Questo sistema spegne automaticamente il motore, prima che il livello dell'olio scenda al di sotto del limite di sicurezza.

Se il motore non riparte dopo essersi spento, controllare il livello dell'olio.




CARBURANTE



ATTENZIONE





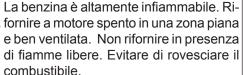





Eventuali fuoriuscite ed esalazioni sono infiammabili. Pulire eventuali dispersioni di combustibile, prima di avviare il motore.

Riempire il serbatoio con benzina per automobili (preferibilmente senza piombo o a basso contenuto di piombo per ridurre al minimo i depositi nella camera di combustione).

Per ulteriori dettagli sulla tipologia di benzina da usare, vedere manuale motore in dotazione.

Non riempire completamente il serbatoio, lasciare uno spazio di circa 10 mm, tra il livello del carburante e la parete superiore del serbatoio, per permettere l'espansione.



FILTRO ARIA

Verificare che il filtro aria a secco sia correttamente installato e che non vi siano perdite intorno allo stesso che potrebbero provocare infiltrazioni di aria non filtrata all'interno del motore.



ATTENZIONI

Uso solo in condizioni tecniche perfette

Le macchine o le apparecchiature devono essere utilizzate in condizioni tecniche perfette. Difetti, che possono alterare la sicurezza, devono essere subito rimossi.

Non installare macchine o apparecchiature vicino a fonti di calore, in zone a rischio con pericolo di esplosione o pericolo di incendio.

Ove possibile riparare le macchine o le apparecchiature in zone asciutte, distanti dall'acqua proteggendole inoltre dall'umidità.

Uso solo con installazioni di sicurezza

Il non rispetto, l'allontanamento o la messa fuori servizio delle installazioni, delle funzioni di sicurezza e di sorveglianza sono proibite.



PRESA DI TERRA

Il gruppo NON è dotato di interruttore differenziale, quindi la macchina NON va intenzionalmente collegata a terra, i cavi di collegamento devono essere a 3 fili e l'impianto elettrico su cui si opera deve essere di estensione limitata a 100-200 metri. La limitazione dell'estensione del circuito elettrico è fondamentale per la sicurezza.

I cavi devono essere IDONEI all'ambiente in cui si va ad operare. Si ricorda che con temperature inferiori ai 5°C i cavi in PVC diventano rigidi e l'isolamento in PVC tende a tagliarsi alla prima piega.

Si consiglia l'utilizzo di apparecchiature a doppio isolamento, queste si distinguono per il simbolo 🔲 e per la mancanza del cavo di massa.

Alimentando inoltre un solo utensile per volta la protezione contro i contatti indiretti è assicurata dalla protezione per "separazione elettrica".

Se la macchina è destinata ad alimentare circuiti più complessi o situati in ambienti a rischio elettrico particolare è obbligatorio interporre tra la presa e i carichi un quadretto di distribuzione completo di tutte le protezioni elettriche previste dalle normative vigenti in materia di installazione elettrica.

Ad ESEMPIO, è possibile usare un sistema di distribuzione TN-S. In questo caso una delle fasi, utilizzata come neutro, deve essere collegata a massa; nel quadro deve essere montato un Interruttore Differenziale (ID) bipolare da 30mA a monte delle prese a cui sono connessi gli apparecchi alimentati; il morsetto presente sulla macchina deve essere utilizzato come connessione di terra, collegandolo alla terra dell'impianto in cui si va ad operare.

ATTENZIONE: collegare il neutro del generatore a massa prima dell'ID.









(B) (F)

controllare giornalmente










NOTA BENE


Non alterare le condizioni primarie di regolazione del motore e non manomettere i componenti sigillati.

AVVIAMENTO

1. Aprire il rubinetto del combustibile (87) su OPEN.

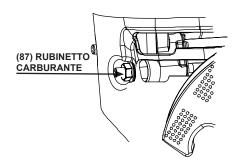


2. Spostare il comando choke (66) su ON

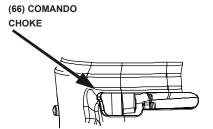


N.B.: Non utilizzare la valvola dell'aria se il motore è caldo o la temperatura dell'aria è elevata.

3. Ruotare l'interruttore del motore (28) su ON

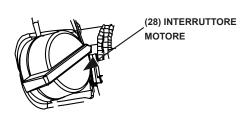


Tirare leggermente la manopola di avviamento (73) fino a trovare una resistenza, poi tirare con decisione.

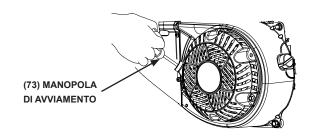

ATTENZIONE:


Far rientrare la manopola di avviamento delicatamente evitando di farla sbattere contro il motore e quindi danneggiare il sistema di avviamento.

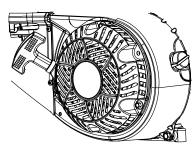


ARRESTO

Per arrestare il motore in caso di emergenza, girare semplicemente l'interruttore del motore sulla posizione OFF. In condizioni normali usare la procedura seguente:

- 1) interruzione del prelievo della potenza monofase, dalle prese di corrente ausiliarie
- 2) Attendere alcuni minuti per permettere al motore di raffreddarsi, comunque attenersi alle prescrizioni contenute nel libretto d'uso del motore.
- 3) Girare l'interruttore del motore sulla posizione OFF

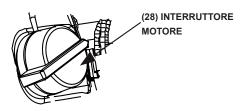

4. Chiudere il rubinetto del carburante.

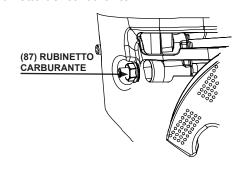



IMPORTANTE

RODAGGIO

Durante le prime 50 ore di funzionamento non richiedere più del 60% della potenza massima erogabile dalla macchina e controllare frequentemente il livello dell'olio, comunque attenersi alle disposizioni contenute nel libretto d'uso del motore.










 Comandi
 D Bedienelemente
 M

 GB Controls
 E
 GE 3500 KBS
 31

 F Commandes
 NL

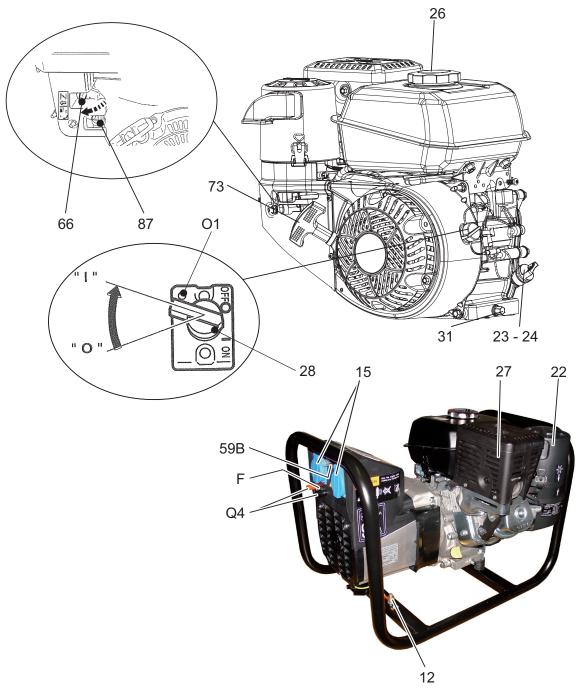

Pos.	Descrizione	Description	Description	Referenzliste
12	Presa di messa a terra	Earth terminal	Prise de mise à terre	Erdanschluss
15	Presa di corrente in c.a.	A.C. socket	Prises de courant en c.a.	Steckdose AC
22	Filtro aria motore	Engine air filter	Filtre air moteur	Luftfilter Motor
23	Asta livello olio motore	Oil level dipstick	Jauge niveau huile moteur	Ölmess-Stab
24	Tappo caricamento olio motore	Engine oil reservoir cap	Bouchon remplissage huile moteur	Füllverschluss Motoröl
26	Tappo serbatoio	Fuel tank cap	Bouchon réservoir	Füllverschluss Kraftstofftank
27	Silenziatore di scarico	Muffler	Silencieux d'échappement	Auspufftopf
28	Comando stop	Stop control	Commande stop	Stop-Hebel
31	Tappo scarico olio motore	Oil drain tap	Bouchon décharge huile moteur	Ablassöffnung Motoröl
59B	Protezione termica corrente aux	Aux current thermal switch	Protection thermique courant aux.	Thermoschutz Hilfsstrom
66	Comando Choke	Choke control	Commande Choke	Choke-Hebel
73	Comando manuale avviamento	Starting push button	Commande manuelle démarrage	Taste start
87	Rubinetto carnurante	Fuel valve	Robinet de l'essence	Taste start Kraftstoffventil
F	Fusibile	Fuse	Fusible	Sicherung
01	Spia luminosa press.olio/oil alert	Oil press.warning light/Oil alert	Voyant lumineux press.huile/oil alert	Kontrolleuchte Oeldruck
Q4	Prese carica batteria	Battery charge sockets	Prises charge batterie	Kontrolleuchte Oeldruck Steckdose Batterielader

M 37

REV.4-11/11



ATTENZIONE

E' assolutamente vietato collegare il gruppo alla rete pubblica e/o comunque con un'altra fonte di energia elettrica.



E' <u>vietato</u> l'accesso nell'area adiacente al gruppo elettrogeno alle persone non autorizzate.



ATTENZIONE

Nei gruppi elettrogeni cofanati provvisti di porte deve essere osservata la seguente avvertenza. Durante il normale funzionamento le porte di accesso al vano motore e/o al quadro elettrico devono essere tenute chiuse, a chiave, quando possibile, in quanto le stesse sono da considerarsi in tutto e per tutto come barriere di protezione. L'accesso alle parti interne deve essere effettuato esclusivamente per motivi di manutenzione, da parte di personale qualificato e, comunque, a motore fermo.

I gruppi elettrogeni sono da considerarsi delle centrali di produzione di energia elettrica.

Alla pericolosità propria dell'energia elettrica si aggiungono i pericoli dovuti alla presenza di sostanze chimiche (carburanti, olii, ecc.), di parti rotanti e di prodotti di scarto (vapori, gas di scarico, calore, ecc.).

GENERAZIONE IN C.A. (CORRENTE ALTERNATA)

Prima di ogni sessione di lavoro controllare l'efficienza del collegamento a terra del gruppo elettrogeno se il sistema di distribuzione adottato lo richiede, come ad esempio i sistemi TT e TN.

Verificare che le caratteristiche elettriche dei dispositivi da alimentare, tensione, potenza, frequenza, siano compatibili con quelle del generatore. Valori troppo alti o troppo bassi di tensione e frequenza possono danneggiare irreparabilmente le apparecchiature elettriche.

In alcuni casi per l'alimentazione di carichi trifasi è necessario assicurarsi che il senso ciclico delle fasi corrisponda alle esigenze dell'impianto.

Collegare le utenze da alimentare utilizzando cavi e spine adeguati e in ottime condizioni.

Prima di avviare il gruppo assicurarsi che non insorgano situazioni di pericolo sull'impianto da alimentare. Verificare che l' interruttore magnetotermico (Z2) sia in posizione OFF (leva d'inserzione verso il basso).

Avviare il gruppo elettrogeno, posizionare l'interruttore magnetotermico (Z2) e l'interruttore differenziale (D) su ON (leva d'inserzione verso l'alto).

Prima di alimentare le utenze verificare che il voltmetro (N) e il frequenzimetro (E2) indichino i valori nominali,

controllare inoltre agendo sul commutatore voltmetrico (H2) (ove montato) che le tre tensioni di linea siano uquali.

In assenza di carico i valori di tensione e frequenza possono essere maggiori dei loro valori nominali. Vedere paragrafi TENSIONE e FREQUENZA.

CONDIZIONI OPERATIVE

POTENZA

La potenza elettrica espressa in kVA di un gruppo elettrogeno è la potenza disponibile in uscita alle condizioni ambientali di riferimento e ai valori nominali di: tensione, frequenza, fattore di potenza ($\cos \varphi$).

Vi sono diversi tipi di potenza: PRIME POWER (PRP), STAND-BY POWER stabilite dalle Norme ISO 8528-1 e 3046/1 le loro definizioni sono riportate nella pagina DATI TECNICI del manuale.

Durante l'utilizzo del gruppo elettrogeno NON SUPE-RARE mai le potenze dichiarate prestando particolare attenzione quando si alimentano più carichi contemporaneamente.

TENSIONE

GENERATORE CON REGOLAZIONE A CONDENSATORE (MONOFASE)

GENERATORE CON REGOLAZIONE A COMPOUND (TRIFASE)

In questi tipi di generatori la tensione a vuoto è generalmente maggiore del 3–5% rispetto al suo valore nominale; p.e. per la tensione nominale, trifase di 400Vac o monofase 230Vac, la tensione a vuoto può essere compresa tra 410-420V (trifase) e 235-245V (monofase). La precisione della tensione a carico si mantiene entro il $\pm 5\%$ con carichi equilibrati e con variazione di velocità di rotazione del 4%. In modo particolare con carichi resistivi (cos ϕ = 1) si ha una sovraelevazione della tensione che a macchina fredda e a pieno carico può arrivare anche a +10 %, valore che in ogni caso si dimezza dopo i primi 10-15 minuti di funzionamento.

L'inserzione e lo sgancio del pieno carico, con velocità di rotazione costante, provoca una variazione di tensione transitoria inferiore al 10%, la tensione ritorna al valore nominale entro 0,1 secondi.

GENERATORI CON REGOLAZIONE ELETTRONICA (A.V.R.).

In questi tipi di generatori la precisione di tensione è mantenuta entro il ±1,5% con variazione di velocità comprese tra -10% a +30% e con carichi equilibrati. La tensione è uguale sia a vuoto che a carico, l'inserzione e lo sgancio del pieno carico provoca una variazione di tensione transitoria inferiore al 15% con ritorno al valore nominale entro 0,2–0,3 secondi.









M371_1500G_GE

M

FREQUENZA

La frequenza è un parametro direttamente dipendente dalla velocità di rotazione del motore. In funzione del tipo di alternatore 2 o 4 poli si avrà una frequenza di 50/60 Hz con velocità di rotazione di 3000/3600 o 1500/1800 giri al minuto.

La frequenza, e quindi il numero di giri del motore, è mantenuta costante dal sistema di regolazione di velocità del motore.

Generalmente il regolatore è di tipo meccanico e presenta una caduta da vuota a carico nominale inferiore al 5 % (statismo o droop), mentre in condizione statiche la precisione si mantiene entro il ±1%. Quindi per generatori a 50Hz la frequenza a vuoto può essere di 52–52,5 Hz, mentre per generatori a 60Hz la frequenza a vuoto può essere di 62,5-63Hz.

In alcuni motori o per esigenze particolari il regolatore di velocità è di tipo elettronico, in questo caso la precisione in condizione statiche di funzionamento raggiunge il ±0,25% e la frequenza si mantiene costante nel funzionamento da vuoto a carico (funzionamento isocrono).

FATTORE DI POTENZA - COS ()

Il fattore di potenza è un dato che dipende dalle caratteristiche elettriche del carico, esso indica il rapporto tra la Potenza Attiva (kW) e la Potenza Apparente (kVA). La potenza apparente è la potenza totale necessaria al carico data dalla somma della potenza attiva fornita dal motore (dopo che l'alternatore ha trasformato la potenza meccanica in potenza elettrica) e dalla Potenza Reattiva (kVAR) fornita dall'alternatore. Il valore nominale del fattore di potenza è cos ϕ = 0,8, per valori diversi compresi tra 0,8 e 1 è importante durante l'utilizzo non superare la potenza attiva dichiarata (kW) in modo da non sovraccaricare il motore del gruppo elettrogeno, la potenza apparente (kVA) diminuirà proporzionalmente all'aumento del cos ϕ .

Per valori di $\cos \varphi$ inferiori a 0,8 l'alternatore deve essere declassato in quanto a parità di potenza apparente l'alternatore dovrebbe fornire una potenza reattiva maggiore. Per i coefficienti di riduzione interpellare il Centro di Assistenza Tecnica.

AVVIAMENTO MOTORI ASINCRONI

L'avviamento di motori asincroni da parte di un gruppo elettrogeno può risultare critico a causa delle elevate correnti di avviamento che il motore asincrono richiede (lavv. = sino a 8 volte la corrente nominale In.). La corrente di avviamento non deve superare la corrente di sovraccarico ammessa dall'alternatore per brevi periodi, generalmente dell'ordine del 250-300% per 10-15 secondi.

Per evitare un sovradimensionamento del gruppo si consiglia l'utilizzo di alcuni accorgimenti:

- nel caso di avviamento di più motori suddividere gli stessi in gruppi e predisporre il loro avviamento ad intervalli di 30-60 secondi.
- quando la macchina operatrice accoppiata al motore lo permette predisporre un avviamento a tensione ridotta, avviamento stella/triangolo o con autotrasformatore,

oppure utilizzare un sistema per avviamenti dolce, soft-start.

In tutti i casi quando il circuito utilizzatore prevede l'avviamento di un motore asincrono è necessario controllare che non vi siano utenze inserite nell'impianto che a causa della caduta di tensione transitoria possano causare disservizi più o meno gravi (apertura di contattori, temporanea mancanza d'alimentazione a sistemi di comando e controllo ecc.).

CARICHI MONOFASI


L'alimentazione di utenze monofasi mediante generatori trifasi impone alcune limitazioni operative.

- Nel funzionamento monofase la tolleranza di tensione dichiarata non può più essere mantenuta dal regolatore (compound o regolatore elettronico) in quanto il sistema diventa fortemente squilibrato. La variazione di tensione sulle fasi non coinvolte nella alimentazione può risultare pericolosa, si consiglia di sezionare gli altri carichi eventualmente collegati.
- La potenza massima prelevabile tra Neutro e Fase (collegamento a stella) è generalmente 1/3 della potenza trifase nominale, alcuni tipi di alternatori permettono anche il 40%. Tra due Fasi (collegamento a triangolo) la potenza massima non può essere superiore ai 2/3 della potenza trifase dichiarata.
- Nei gruppi elettrogeni equipaggiati con prese monofasi utilizzare queste per il collegamento dei carichi. Negli altri casi, utilizzare sempre la fase "R" e il Neutro.

PROTEZIONI ELETTRICHE


INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Il gruppo elettrogeno è protetto contro i corto circuiti e contro i sovraccarichi da un interruttore magnetotermico (Z2) posto a monte dell'impianto. Le correnti d'intervento sia termiche che magnetiche possono essere fisse o regolabili in funzione del modello di interruttore.

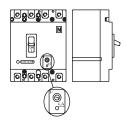

Nei modelli con correnti di intervento regolabile non modificare le tarature in quanto si potrebbe compromettere la protezione dell'impianto o le caratteristiche d'uscita del gruppo elettrogeno. Per eventuali variazioni interpellare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

L'intervento della protezione contro i sovraccarichi non è istantanea ma segue una caratteristica sovracorrente/ tempo, maggiore è la sovracorrente minore è il tempo di

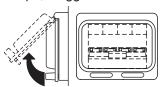

intervento. Si tenga presente inoltre che la corrente nominale d'intervento è riferita ad una temperatura d'esercizio di 30°C, ad ogni variazione di 10°C corrisponde appros-

simativamente una variazione del 5% sul valore della corrente nominale.









M371_1500G

M 37.2

REV.0-01/03

In caso di intervento della protezione magnetotermica verificare che l'assorbimento totale non superi la corrente nominale del gruppo elettrogeno.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE


L'interruttore differenziale o il relè differenziale garantiscono la protezione contro i contatti indiretti dovuti a correnti di guasto verso terra. Quando il dispositivo rileva una corrente di guasto superiore a quella nominale o a

quella impostata interviene togliendo alimentazione al circuito collegato.

In caso di intervento verifi-





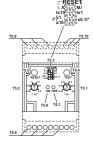

care che non vi siano difetti d'isolamento nell'impianto: cavi di collegamento, prese e spine, utenze collegate.

Prima di ogni sessione di lavoro verificare il funzionamento del dispositivo di protezione differenziale premendo il tasto di prova. Il gruppo elettrogeno deve essere in moto e la leva dell'interruttore differenziale in posizione ON.

PROTEZIONE TERMICA

E' generalmente posta a protezione dei sovraccarichi sulla singola presa di corrente c.a.

Al superamento della corrente nominale di intervento la protezione interviene togliendo alimentazione alla presa. L'intervento della protezione contro i sovraccarichi non è istantanea ma segue una caratteristica sovracorrente/ tempo, maggiore è la sovracorrente minore è il tempo di intervento.

In caso di intervento verificare che la corrente assorbita dal carico non superi quella nominale di intervento della protezione.

Lasciare raffreddare alcuni minuti la protezione prima di ripristinarla premendo il polo centrale.









\triangle

ATTENZIONE

Non tenere il polo centrale della protezione termica forzatamente premuto per impedirne l'intervento.

UTILIZZO CON QUADRO D'AVVIAMENTO AUTOMA-TICO EAS

Il gruppo elettrogeno abbinato al quadro di avviamento automatico EAS forma un complesso per l'erogazione di energia elettrica entro pochi secondi al mancare della Rete Elettrica Commerciale.

Diamo qui di seguito alcune informazioni operative generali lasciando al manuale specifico del quadro automatico il dettaglio delle operazioni di installazione, comando, controllo e segnalazione.

- Eseguire in condizioni di sicurezza i collegamenti dell'impianto. Posizionare il quadro automatico in modalità RESET o BLOCCO.
- ☐ Effettuare il primo avviamento in modalità MANUALE. Verificare che il selettore LOCAL START / REMOTE START (I6) del generatore sia in posizione REMOTE. Verificare che gli interruttori del generatore siano attivati (leva d'inserzione verso l'alto).

Posizionare il quadro EAS in modalità manuale premendo il tasto MAN. e solo dopo aver verificato che non vi siano situazioni di pericolo premere il tasto START per avviare il gruppo elettrogeno.

- ☐ Durante il funzionamento del generatore saranno attivi tutti i controlli e le segnalazioni sia del quadro automatico che del gruppo, sarà così possibile da entrambi le posizioni controllarne l'andamento.
 - In caso di allarme con arresto del motore (bassa pressione, alta temperatura, ecc.) il quadro automatico provvederà a segnalare l'avaria che ha causato l'arresto mentre il pannello frontale del generatore sarà disattivato e non fornirà nessuna informazione.









M 37.3 REV.0-12/11

(F)

GENERAZIONE IN C.C. (Corrente Continua)

Potenza massima in c.c.: P = 120W - V= 12V a.c. I = 10A

La generazione in c.c. è principalmente usata per ricaricare batterie al piombo.

- Verificare che la batteria da caricare non sia a secco e che sia 12V c.c.
- Posizionare il generatore e la batteria in piano e distanti uno dall'altro.
- Collegare i cavi di ricarica batteria uno alla volta evitando contatti accidentali tra loro.
- Nota: usare cavi con sezione minima 6 mm².
- Avviare il motore.
- A ricarica avvenuta, procedere nella sequenza inversa, spegnere il motore, staccare i cavi ecc.

PROTEZIONE TERMICA

L'uscita 12V c.c. è protetta, contro i sovraccarichi, dalla protezione termica (59).

Al superamento della corrente nominale la protezione interviene togliendo tensione ai morsetti c.c. (Q4).

Note: l'intervento della protezione termica non è istantanea, ma seque una caratteristica tempo/ sovracorrente; maggiore è la sovracorrente più veloce è l'intervento.

In caso di intervento della protezione, controllare

- i collegamenti morsetti c.c./batteria rispettino la polarità;
- la batteria non sia difettosa o abbia qualche elemento in corto circuito:
- la batteria sia troppo scarica, con conseguente corrente di ricarica troppo elevata.

Eliminare la causa ed attendere alcuni minuti per permettere alla protezione termica di raffreddarsi. Ripristinare la protezione premendo il polo centrale. Se la protezione dovesse intervenire ulteriormente, sostituirla con una della stessa corrente d'intervento e/o inter-PREMERE PER pellare il servizio d'assistenza. RIPRISTINARE



ATTENZIONE



Le batterie producono gas esplosivi; tenere scintille, fiamme e sigarette lontano. Assicurare che ci sia un'adeguata ventilazione quando è in carica.

La batteria contiene acido solforico (elettrolito). Il contatto con la pelle o con gli occhi può causare gravi lesioni. Indossare abbigliamento protettivo e visiera.

Nel caso in cui l'elettrolito venisse a contatto: con la pelle, sciacquare con acqua; con gli occhi, sciacquare con acqua per almeno 15 minuti e chiamare un medico.

L'elettrolito è velenoso.

Se ingerito, bere molta acqua o latte seguite con latte di magnesia od olio vegetale e chiamare un medico.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.









ATTENZIONE

- Avvalersi di personale qualificato per effettuare la manutenzione ed il lavoro di ricerca dei guasti.
- E' obbligatorio fermare il motore prima di effettuare qualunque manutenzione alla macchina.

- A macchina in funzione prestare attenzione a: Parti rotanti Parti calde (collettori e silenziatori di scarico, turbine, e/o altro) Parti in tensione.
- Togliere le carenature solo se necessario per effettuare la manutenzione e rimetterle quando la manutenzione è compiuta.
- Usare strumenti ed indumenti adatti.
- Non modificare le parti componenti se non autorizzate.
 - Vedere note contenute nella pag. M1.1 -

Problema	Possibile causa	Rimedio
	MOTORE	
I motore non si mette in moto o si mette in moto e si spegne mmediatamente	 Interruttore del motore su OFF Mancanza o insufficienza di olio nel motore Dispositivo di arresto motore (oil-alert) difettoso Mancanza di carburante nel serbatoio o rubinetto carburante chiuso 	 Girare l'interruttore del motore sulla posizione ON Rifornire o rabboccare Sostituire Rifornire il serbatoio. Aprire il rubinetto carburante
	Carburante scadente. Con il tempo la benzina si ossida e deteriora rendendo difficile l'avviamento	5) Svuotare il serbatoio e il carburante. Fare riforniment con benzina fresca
	6) Candela sporca o difettosa	6) Pulire o controllare ed eventualmente sostituire
	7) Motore freddo	 Mantenere in posizione "CLOSE" il comando CHOKE per un tempo più lungo dopo l'avviamento
	 Filtro del carburante ostruito, guasto del carburatore, guasto dell'accensione, valvole bloccate, ecc. 	Sostituire o riparare i componenti difettosi. Richieder l'intervento del Servizio Assistenza
motore non accelera.	Controllare il filtro dell'aria	1) Pulire o sostituire l'elemento o gli elementi filtrant
/elocità incostante	,	Consultare il manuale d'uso del motore
Scarsa potenza resa dal mo- ore	2) Carburante scadente	 Svuotare il serbatoio e il carburatore. Fare rifornimen con benzina fresca
	 Filtro del carburante ostruito, guasto del carburatore, guasto dell'accensione, valvole bloccate, ecc. 	Sostituire o riparare i componenti difettosi. Richieder l'intervento del Servizio Assistenza
	GENERATORE	
Assenza di tensione in uscita.	Intervento protezione per sovraccarico	Controllare il carico collegato e diminuire
	2) Protezioni difettose	2) Sostituire
	Alternatore non eccitato	 Effettuare la prova di eccitazione esterna come indica nel manuale specifico dell'alternatore. Richiedere l'in tervento del Servizio Assistenza
	4) Alternatore difettoso	4) Controllare avvolgimenti, diodi, ecc. dell'alternator (Vedi manuale specifico dell'alternatore). Riparare sostituire. Richiedere l'intervento del Servizio Assistenzi
Tensione a vuoto troppo bassa	Errata velocità di regime del motore	Verificare la posizione della leva acceleratore.
o troppo alta.		Regolare la velocità al suo valore nominale a vuoto
	Alternatore difettoso	2) Controllare avvolgimenti, diodi, ecc. dell'alternatore (Ve
		manuale specifico dell'alternatore). Riparare o sostituir Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza
Tensione a vuoto corretta	Errata velocità di regime del motore a caus sovraccarico	a1) Controllare il carico collegato e diminuire
roppo bassa a carico	2) Carico con cos φ inferiore a quello nominale	2) Ridurre o rifasare il carico
	3) Alternatore difettoso	Controllare avvolgimenti, diodi, ecc dell'alternator
	5, 15	(Vedi manuale specifico dell'alternatore). Riparare o so stituire. Richiedere l'intervento del Servizio Assistenzo
Tensione instabile	1) Contatti incerti	Controllare le connessioni elettriche e serrare
	2) Irregolarità di rotazione del motore	
	3) Alternatore difettoso	 Richiedere l'intervento del Servizio Assistenza Controllare avvolgimenti, diodi, ecc dell'alternator
		(Vedi manuale specifico dell'alternatore). Riparare o so



ATTENZIONE



 Avvalersi di personale <u>qualificato</u> per effettuare la manutenzione ed il lavoro di ricerca dei guasti.

 E' obbligatorio fermare il motore prima di effettuare qualunque manutenzione alla macchina.

A macchina in funzione **prestare attenzione** a: - Parti rotanti

- Parti calde (collettori e silenziatori di scarico, turbine, e/o altro)
- Parti in tensione.
- Togliere le carenature solo se necessario per effettuare la manutenzione e rimetterle quando la manutenzione è compiuta.
- Usare strumenti ed indumenti adatti e avvalersi dell'uso dei DPI (Dispositivo Protezione Individuale) in dotazione, secondo la tipologia di intervento (guanti di protezione, guanti isolanti, occhiali, ecc.).
- Non modificare le parti componenti se non autorizzate.
 - Vedere note contenute nella pag. M1.1 -



possono provocare ustioni

ferire

AVVERTENZE

LE PARTI ROTANTI

possono

Per manutenzione a cura dell'utilizzatore s'intendono tutte le operazioni di verifica delle parti meccaniche, elettriche e dei fluidi soggetti ad uso o consumo nell'ambito del normale utilizzo della macchina.

Relativamente ai fluidi devono considerarsi operazioni di manutenzione anche le sostituzioni periodiche degli stessi ed i rabbocchi eventualmente necessari.

Fra le operazioni di manutenzione si considerano anche le operazioni di pulizia della macchina quando queste si effettuino periodicamente al di fuori del normale ciclo di lavoro.

Tra le attività di manutenzione <u>non sono da considerarsi</u> le riparazioni, ovvero la sostituzione di parti soggette a guasti occasionali e la sostituzione di componenti elettrici e meccanici usurati in seguito a normale utilizzo, sia da parte di Centri d'Assistenza Autorizzati che direttamente dall'azienda.

La sostituzione di pneumatici (per macchine dotate di carrello) è da considerarsi riparazione giacché non è fornito in dotazione alcun sistema di sollevamento (crick).

Per le manutenzioni periodiche da eseguire ad intervalli, definiti in ore di funzionamento, basarsi sull'indicazione del contaore, ove montato (M).

Λ

IMPORTANTE



Nell'effettuare le operazioni necessarie alla manutenzione evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.

MOTORE e ALTERNATORE

FARE RIFERIMENTO AI MANUALI SPECIFICI FORNITI IN DOTAZIONE.

Ogni casa costruttrice di motori ed alternatori prevede intervalli di manutenzione e controlli specifici: è obbliga-

















VENTILAZIONE

motore e dell'alternatore.

Assicurarsi che non vi siano ostruzioni (stracci, foglie od altro) nelle aperture di ingresso e uscita aria della macchina, dell'alternatore e del motore.

torio consultare i libretti di USO E MANUTENZIONE del

QUADRI ELETTRICI

Controllare periodicamente lo stato dei cavi e dei collegamenti, Effettuare periodicamente la pulizia utilizzando un aspirapolvere, **NON USARE ARIA COMPRESSA.**

ADESIVI E TARGHE

Verificare una volta l'anno tutti gli autoadesivi e targhe riportanti avvertimenti e, nel caso fossero illeggibili e/o mancanti. **SOSTITUIRLI.**

CONDIZIONI DI ESERCIZIO GRAVOSE

In condizioni estreme d'esercizio (frequenti arresti ed avviamenti, ambiente polveroso, clima freddo, periodi prolungati da funzionamento senza prelievo di carico, combustibile con un contenuto di zolfo superiore allo 0.5%) eseguire la manutenzione con una maggiore frequenza.

BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

LA BATTERIA NON VA APERTA.

La batteria viene caricata automaticamente dal circuito carica batteria in dotazione al motore.

Controllare lo stato della batteria dal colore della spia che si trova nella parte superiore.

- Colore Verde: batteria OK
- Colore Nero: batteria da ricaricare
- Colore Bianco: batteria da sostituire

$\overline{\mathbb{A}}$

NOTA BENE

LE PROTEZIONI MOTORE NON INTERVENGONO IN PRESENZA DI OLIO DI QUALITA' SCADENTE O PERCHE' NON REGOLARMENTE SOSTITUITO AGLI INTERVALLI PREVISTI.

M 45

REV.0-06/00

Nel caso in cui la macchina non fosse utilizzata per un periodo superiore ai 30 giorni, accertarsi che l'ambiente in cui è rimessa assicuri un adeguato riparo da fonti di calore, mutamenti meteorologici od ogni quant'altro possa provocare ruggine, corrosione o danni in genere al prodotto stesso.

Avvalersi di personale **qualificato** per effettuare le operazioni necessarie al rimessaggio.

MOTORI A BENZINA

Nel caso in cui il serbatoio fosse parzialmente pieno, svuotarlo; quindi avviare il motore finché non si fermerà per totale mancanza di carburante.

Scaricare l'olio dal basamento motore e riempirlo con olio nuovo (vedere pagina M 25).

Versare circa 10 cc d'olio nel foro della candela e avvitare la candela, dopo aver ruotato più volte l'albero motore.

Ruotare l'albero motore lentamente sino ad avvertire una certa compressione, quindi rilasciarlo.

Nel caso fosse montata la batteria per l'avviamento elettrico, scollegarla.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed immagazzinarla in luogo asciutto.

MOTORI DIESEL

Per brevi periodi è consigliabile, ogni 10 giorni circa, far funzionare per 15-30 minuti la macchina a carico, per una corretta distribuzione del lubrificante, per ricaricare la batteria e per prevenire eventuali bloccaggi dell'impianto d'iniezione.

Per lunghi periodi rivolgersi ai centri d'assistenza del fabbricante di motori.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed immagazzinarla in luogo asciutto.



IMPORTANTE



Nell'effettuare le operazioni necessarie al rimessaggio evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.

Avvalersi di personale **qualificato** per effettuare le operazioni necessarie alla dismissione.

Per dismissione s'intendono tutte le operazioni da effettuare, a carico dell'utilizzatore, quando l'impiego della macchina ha avuto termine.

Questo comprende le operazioni di smontaggio della macchina, la suddivisione dei vari elementi per un successivo riutilizzo o per lo smaltimento differenziato, l'eventuale imballaggio e trasporto di tali elementi sino alla consegna all'ente di smaltimento, al magazzino ecc.

Le diverse operazioni di dismissione comportano la manipolazione di fluidi potenzialmente pericolosi quali oli lubrificanti ed elettrolita batteria.

Lo smontaggio di parti metalliche che potrebbero determinare tagli e/o lacerazioni deve essere effettuato mediante l'impiego di guanti e/o utensili adeguati.

Lo smaltimento dei vari componenti della macchina deve essere effettuato in conformità alle normative di legge e/o disposizioni locali vigenti.

Particolare attenzione deve essere riservata allo smaltimento di:

oli lubrificanti, elettrolita batteria, combustibile, liquido di raffreddamento.

L'utilizzatore della macchina è responsabile del rispetto delle norme di tutela ambientale in ordine allo smaltimento della macchina dismessa, ovvero delle sue parti componenti.

Nei casi in cui la macchina venga dismessa senza preventivo smontaggio delle sue parti è comunque prescritto che siano rimossi:

- carburante dal serbatoio
- olio lubrificante dal motore
- liquido di raffreddamento dal motore
- batteria

N.B.: l'azienda interviene nella fase di dismissione <u>solo</u> per quelle macchine che ritira come usato e che non possono essere ricondizionate.

Questa, ovviamente, previa autorizzazione.

In caso di necessità per le avvertenze di primo soccorso e le misure antincendio, vedere pag. M2.5



IMPORTANTE



Nell'effettuare le operazioni necessarie alla dismissione evitare che: sostanze inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare danno a persone o a cose o causare effetti negativi all'ambiente, alla salute o alla sicurezza nel totale rispetto delle leggi e/o disposizioni locali vigenti.

LEGENDA SCHEMA ELETTRICO	M
B	60
	REV.13-05/13

6							25,770 02,70
Œ)						REV.13-05/13
Ą	: Alternatore	E3	: Deviatore tensione a vuoto	H6	: Elettropompa carburante 12V c.c.	Y8	: Centralina motore EDC7-UC31
3	: Supporto connessione cavi	F3	: Pulsante stop		: Selettore Start Local/Remote	A9	: Trasmettitore basso livello acqua
)	: Condensatore		: Bobina accensione	L6	: Pulsante CHOKE	В9	: Scheda interfaccia
)	: Interruttore differenziale		: Candela accensione	M6	: Selettore modalità saldatura CC/	C9	: Interruttore fine corsa
	: Trasformatore alimentaz. scheda	13	: Commutatore di scala		CV	D9	: Scheda temporizzatore avviamento
	sald.	L3	: Pulsante esclusione pressostato	N6	: Connettore alimentazione traino filo	E9	: Galleggiante versamento liquido
	: Fusibile	M3	: Diodo carica batteria	06	: Trasformatore trifase 420V/110V	F9	: Bobina minima tensione
ì	: Presa 400V trifase	N3	: Relè	P6	: Selettore IDLE/RUN	G9	: Spia basso livello acqua
ł	: Presa 230V monofase		: Resistore		: Strumento analogico Hz/V/A	Н9	: Scheda Driver Chopper
	: Presa 110V monofase		: Reattanza scintillatore		: Filtro EMC	19	: Riscaldatore filtro combustibile
	: Spia per presa		: Morsettiera prelievo potenza		: Selettore alimentazione trainafilo	L9	: Riscaldatore d'aria
1	: Contaore		: Sirena		: Connettore per trainafilo	M9	: Interruttore ON/OFF lampada
l	: Voltmetro		: Protezione motore EP4		: Scheda DSP CHOPPER	N9	: Pulsante comando salita/discesa
)	: Regolatore arco saldatura		: Scheda gestione motore		: Scheda driver/alimentazione	110	palo
)	: Presa 230V trifase		: Regolatore elettronico giri	••	CHOPPER	Ω9	: Elettrovalvola motore centralina
2	: Unità controllo saldatura		: Scheda controllo PTO HI	Z6	: Scheda pulsanti / led		idraulica
;	: Amperometro corrente saldatura		: Pulsante 20 I/1' PTO HI		: Sensore di hall	P9	: Motore centralina idraulica
	: Regolatore corrente saldatura		: Pulsante 30 I/1' PTO HI		: Spia riscaldatore acqua	Q9	: Accenditore
	: Trasformatore amperometrico		: Pulsante esclusione PTO HI		: Indicatore carica batteria	R9	: Lampada
	: Voltmetro tensione saldatura		: Spia 20 I/1' PTO HI		: Selettore travaso pompa AUT-0-	S9	: Sistema di alimentazione
	: Prese di saldatura		•	AI	MAN	T9	. Sisterna di allinentazione
	: Shunt di misura		: Spia 30 I/1' PTO HI	D7			
	: Reattore c.c.		: Spia esclusione PTO HI		: Pompa travaso carburante	U9	· ·
	: Ponte diodi saldatura		: Elettrovalvola 20 I/1' PTO HI	U/	: Controllo gruppo elettrogeno	V9	:
	: Resistenza scintillatore		: Elettrovalvola 30 l/1' PTO HI	D -	"GECO"	Z9	
	: Resistenza scintiliatore : Unità scintillatore		: Pressostato olio idraulico	ט7	: Galleggiante con interruttori di	W9	:
			: Trasmettitore livello olio idraulico		livello	X9	:
	: Ponte diodi 48V c.c./110V c.c.		: Candelette di preriscaldo	E7	: Potenziometro regolatore di ten-	Y9	:
	: Protezione motore EP1		: Centralina di preriscaldo		sione		
	: Elettromagnete arresto motore	14	: Spia di preriscaldo	F7	: Commutatore SALD./GEN.		
	: Elettromagnete acceleratore	L4	: Filtro R.C.	G7	: Reattore trifase		
	: Trasmettitore livello carburante	M4	: Scaldiglia con termostato	H7	: Sezionatore		
	: Termostato	N4	: Elettromagnete aria	17	: Timer per solenoide stop		
	: Presa 48V c.c.	04	: Relè passo-passo	L7	: Connettore "VODIA"		
1	: Pressostato	P4	: Protezione termica	M7	: Connettore "F" di EDC4		
11	: Spia riserva carburante	Q4	: Prese carica batteria	N7	: Selettore OFF-ON-DIAGN.		
1	: Spia carica batteria	R4	: Sensore temp. liquido di raffr.	07	: Pulsante DIAGNOSTIC		
1	: Spia pressostato		: Sensore intasamento filtro aria	P7	: Spia DIAGNOSTIC		
1	: Fusibile a lama		: Spia intasamento filtro aria		: Selettore modalità saldatura		
)1	: Chiave avviamento		: Comando invert. polarità a dist.		: Carico VRD		
1	: Motorino avviamento		: Comando invertitore polarità		: Spina 230V monofase		
1	: Batteria		: Trasformatore 230/48V		: Strumento analogico V/Hz		
1	: Alternatore carica batteria		: Invertitore polarità (ponte diodi)		: Protezione motore EP6		
J1	: Regolatore tensione batteria		: Ponte diodi di base		: Interruttore alimentazione relè		
	: Unità controllo elettrovalvola		: Unità controllo invert. polarità	• •	differenziale		
1	: Elettrovalvola		: Comando ponte diodi di base	Z 7	: Ricevitore radiocomando		
	: Commutatore TC		: Pulsante abilitaz. generazione		: Trasmettitore radiocomando		
	: Presa comando a distanza		: Comando elettr. acceleratore		: Pulsante luminoso test isometer		
	: Spina comando a distanza		: Attuatore	Y7	: Presa avviamento a distanza		
	: Regolat. corrente sald. a dist.		: Pick-up		: Quadro comando travaso autom.		
	: Protezione motore EP2		•				
	: Indicatore livello carburante		Spia alta temperaturaCommutatore potenza ausiliaria		: Commutatore amperometrico		
_	: Amperometro di linea		·		: Commutatore 400V230V115V		
	: Frequenzimetro		: Ponte diodi 24V		: Selettore 50/60 Hz		
	: Trasformatore carica batteria		: Commutatore Y/		: Correttore di anticipo con termostato		
	: Scheda carica batteria		: Pulsante stop emergenza		: Selettore START/STOP		
			: Protezione motore EP5	G8	: Commut. invert. polarità a due		
	: Commutatore voltmetrico		: Pulsante preriscaldo		scale		
	: Presa 48V c.a.		: Unità comando solenoide		: Protezione motore EP7		
	: Relè termico		: Trasmettitore pressione olio	18	: Selettore AUTOIDLE		
	: Contattore	Q5	: Trasmettitore temperatura acqua	L8	: Scheda controllo AUTOIDLE		
	: Interruttore magnet. diff.	R5	: Riscaldatore acqua	M8	: Centralina motore A4E2 ECM		
	: Presa 42V norme CEE	S5	: Connettore motore 24 poli	N8	: Connettore pulsante emergenza		
	: Resistenza differenziale		: Relè differenziale elettronico		remoto		
2	: Protezione motore TEP		: Bobina a lancio di corrente	80	: Scheda strumenti V/A digitali e led		
2	: Unità controllo solenoidi		: Indicatore pressione olio		VRD		
2	: Trasmettitore livello olio		: Indicatore temperatura acqua	P8	: Spia allarme acqua nel pre-filtro		
2	: Pulsante stop motore TC1		: Voltmetro batteria	. •	carbur.		
	: Pulsante avviamento motore TC1		: Contattore invertitore polarità	Q8	: Interruttore stacca batteria		
	: Presa 24V c.a.		: Commutatore Serie/Parallelo		: Inverter		
	: Interruttore magnetotermico		: Interruttore		: Led Overload		
	: Unità di protezione S.C.R.						
-	: Presa jack per TC		: Interruttore alimentazione quadro		: Selettore rete IT/TN		
2	: Spina jack per TC		: Unità logica QEA		: Presa NATO 12V		
	. Opina jaun pei 10	D6	: Connettore PAC	V8	: Pressostato gasolio		
2			B t t t t t t t t t t t t t t t t t t t				
′2 \3	: Sorvegliatore d'isolamento		: Potenziometro regolatore di giri/		: Scheda comando a distanza		
′2 .3 33	: Sorvegliatore d'isolamento : Connettore E.A.S.	E6	frequenza	W8	: Pressostato protezione turbo		
/2 A3 B3 C3	: Sorvegliatore d'isolamento	E6 F6		W8			

(GB) Electric diagram


Stromlaufplan

E Esquema eléctrico

GE 3500 KBS

M 61.1

REV.0-02/14

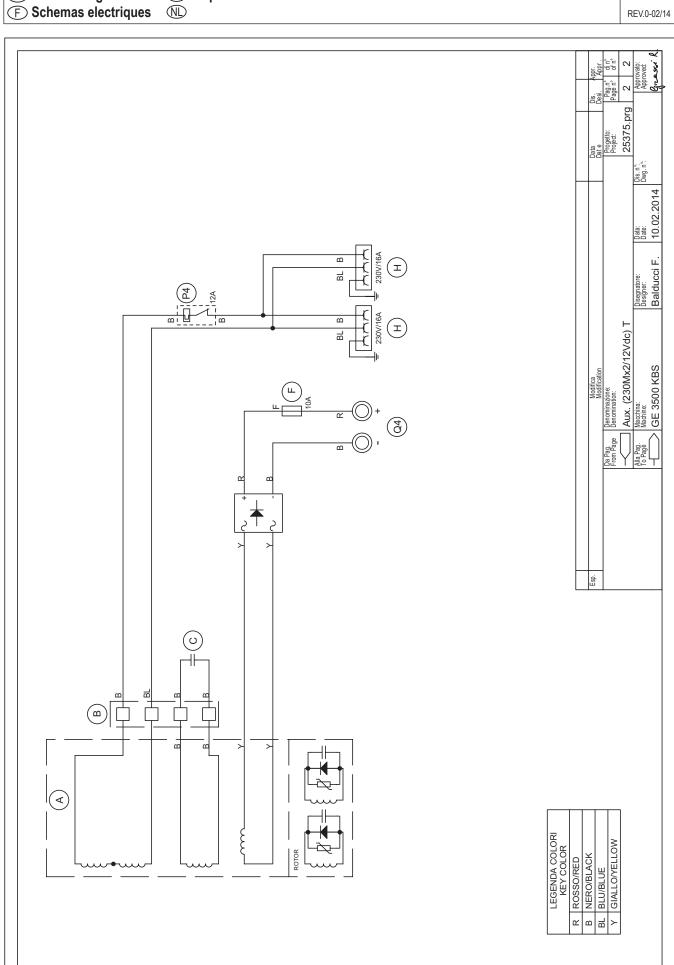



WWW.MOSA.IT

MOSA div. della BCS S.p.A. Stabilimento di Viale Europa, 59 20090 Cusago (MI) Italia

> Tel. + 39 - 0290352.1 Fax + 39 - 0290390466



ISO 9001:2008 - Cert. 0192









